Bedienungsanleitung
Fußhebelpresse FP-06-economy

21158-11/17

Schmiertechnik
Lubrication Equipment

MATO GmbH & Co.KG
Benzstr. 16-24
D-63165 Mühlheim

+49 (0) 6108 906 – 0
www.mato.de

Beschreibung:

Zuverlässigkeit und hohe Leistung hat haben die Fußhebelpresse FP-06-economy zum bewährten Pflegediensthelfer bei vielen Abschmieraufgaben gemacht.
Das Gerät wird zum Abschmieren von Maschinen. Fahrzeugen und Geraten mit handelsüblichen Fetten eingesetzt. Ein am Gerät angebrachter Tragebügel erleichtert die Handhabung des Gerätes.
Jede andere Verwendung, sowie Umbau oder Veränderungen der Anlage sind nicht zulässig.

Lieferumfang: **FP-06-economy** Best.-Nr. 33 860 09

- Fußhebelpresse mit Tragebügel
- 2m Abgabeschlauch mit 4-Backen Greifmundstück

Technische Daten:

Fördermenge:	max. 2,0 ccm/Hub
Betriebsdruck:	500 bar
Behältermaße:	Ø 160mm x 350mm hoch
Behälterinhalt:	ca. 6000 ccm max.
Abgabeschlauch:	2 m DN6
Anschlußgewinde:	M10x1
Gewicht:	ca. 11 kg

Fördermedien:

Es können Fette bis Konsistenz 2
(NLGI-Klasse 2 nach DIN 51818) verwendet werden.
Pasten ohne Schmiereigenschaften (mit Schmirgelanteilen)
sowie Silikonpasten dürfen nicht verwendet werden.

Sicherheitshinweise:

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und die Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche führen.
Der Betreiber der Anlage hat sicherzustellen, daß der Inhalt der Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise dem Bedienungspersonal bekannt sind.

- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Gerätes.
- Die Pumpe niemals mit „Gewalt“ betätigen. Lässt sich der Fußhebel nicht betätigen. Prüfen Sie ob der Schmiernippel beschädigt oder verstopft Ist
- Beschädigte Schlauchleitungen unverzüglich gegen originalteile austauschen.
- Beachten Sie die national geltenden Vorschriften für den Umgang mit wassergefärdenden Stoffen.
- **Unter Druck stehende Teile nie auf Menschen oder Tiere richten! Verletzungsgefahr!**

Bedienung:

- Spamklammern des Behälters lösen und Deckel mit dem federbelasteten Folgekolben vom Behälter abnehmen.
- VORSICHT! Der Deckel des Behälters ist federbelastet. Halten Sie daher beim Öffnen der Spannklammern den Deckel am Tragegriff fest.
- Fett möglichst luftblasenfrei in den Behälter einfüllen. Lassen Sie nach oben ausreichend Platz (min. 50mm) um den Folgekolben einzusetzen.
- Die Pumpe ist jetzt betriebsbereit
- Pumpe so lange betätigen bis Fett-Förderung einsetzt.
- Sicherheitshinweise beachten.

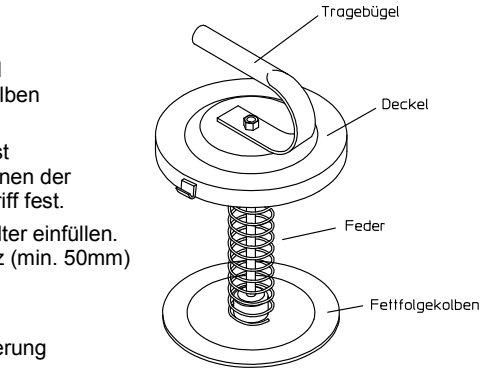

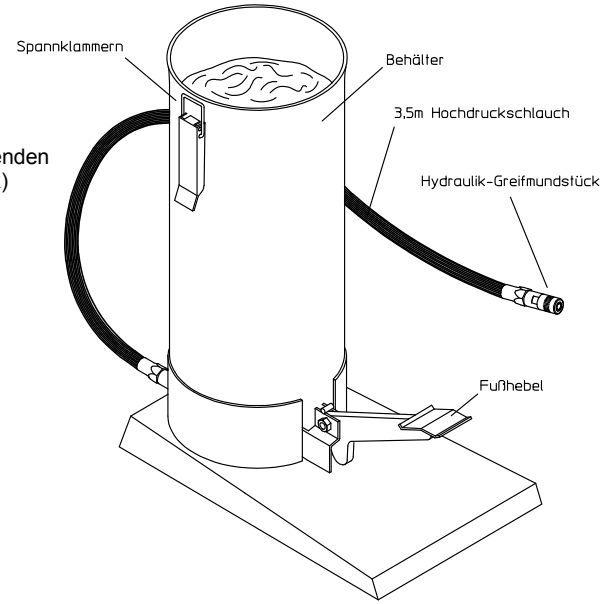

Wartung und Pflege:

Überprüfen Sie regelmäßig die druckführenden Teile (Druckschlauch und Greifmundstück) auf eventuelle Beschädigungen.
Defekte Teile unverzüglich gegen Original-Ersatzteile austauschen.

Gewährleistung:

Bei Beachtung der Bedienungsanleitung und bestimmungsgemäßer Verwendung haften wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflicht. Bei Garantieansprüchen unbedingt die Rechnung Ihres Händlers mit Kaufdatum beifügen.