



# ELETRICAL WIRING - POWER IN CABLE COLLEGAMENTO ELETTRICO - CAVO INGRESSO POTENZA

be sure to run  
the cable over the hydraulic hose/  
assicurarsi che il cavo  
passi sopra al tubo idraulico

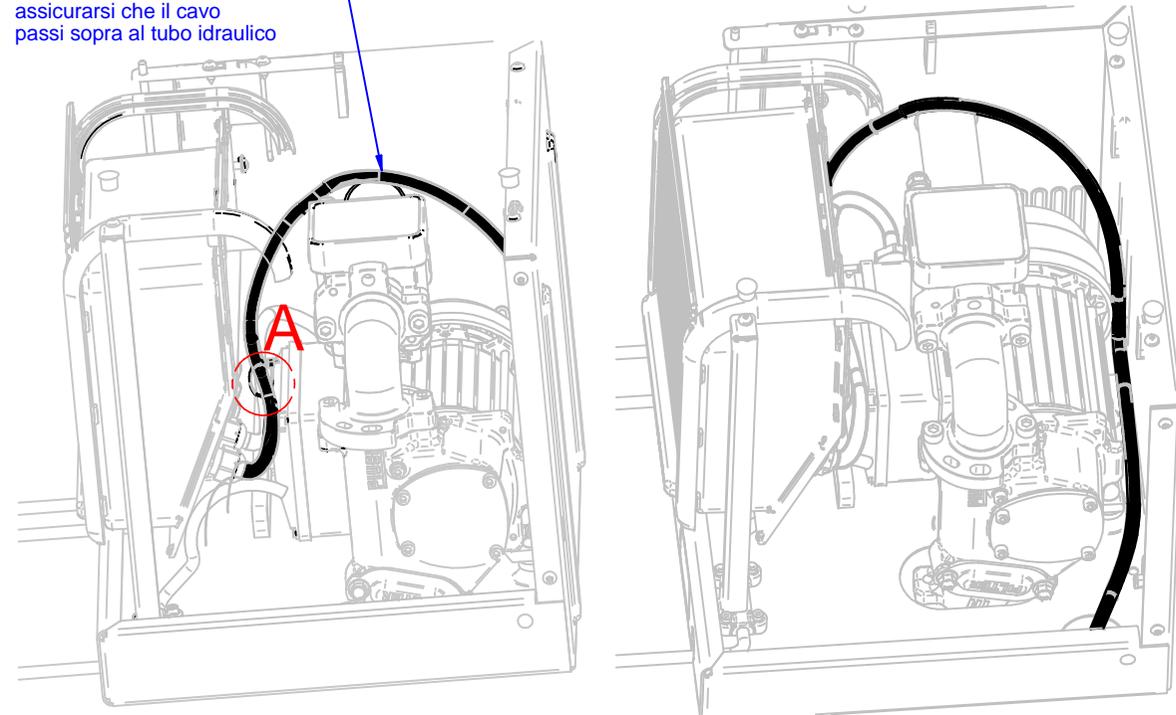


CABLE TIE/FASCETTA

tie the power in cable to the motor cable (not too tight)/  
fascettare il cavo di ingresso potenza a quello motore (senza stringere troppo)

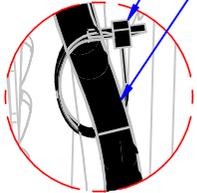




**Dett. A**

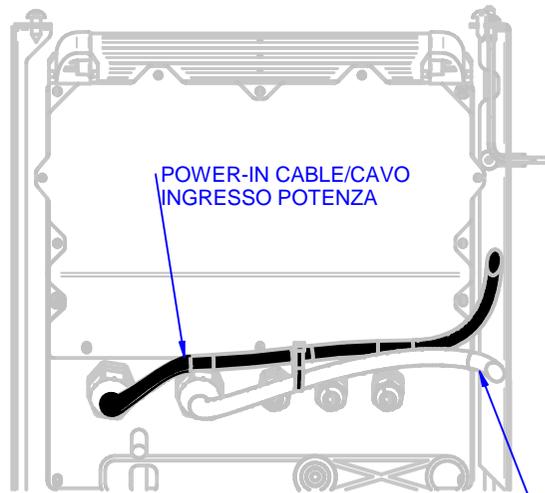

POWER-IN CABLE/CAVO  
INGRESSO POTENZA

MOTOR CABLE/  
CAVO MOTORE

# POWER SUPPLY CONNECTION CONNESSIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA

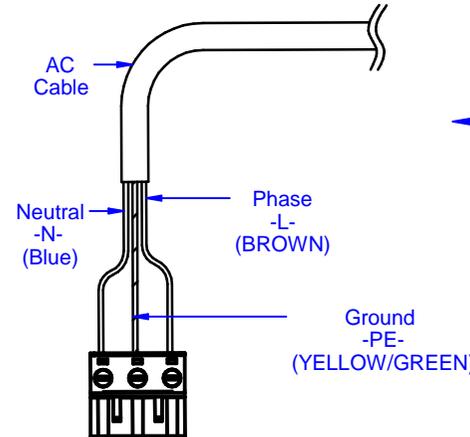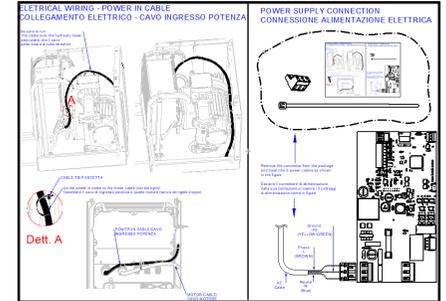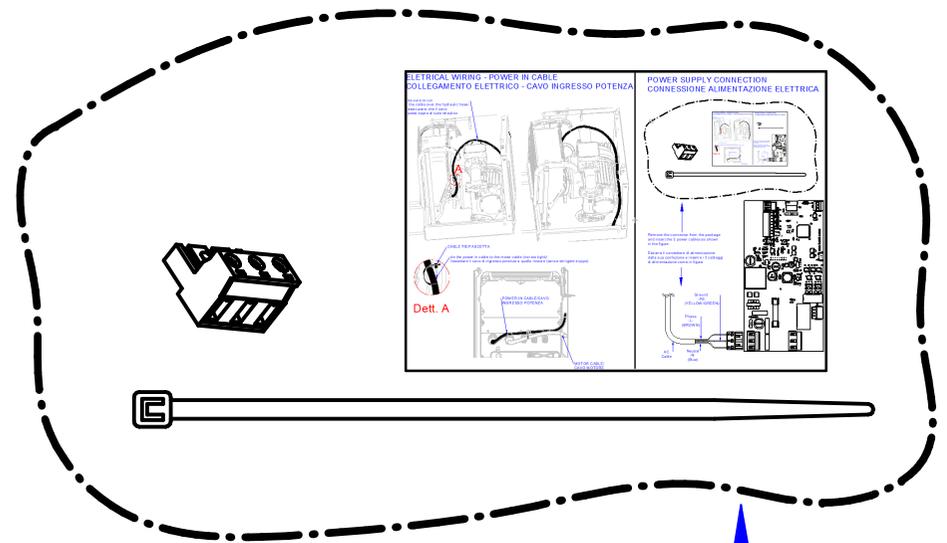

Remove the connector from the package  
and insert the 3 power cables as shown  
in the figure

Estrarre il connettore di alimentazione  
dalla sua confezione e inserire i 3 cablaggi  
di alimentazione come in figura

